RadioShack®

60-4383

Dodge Ram Hemi 1500

Le agradecemos la compra de la camioneta Dodge Ram Hemi 1500 de RadioShack. Está fabricada a una escala de 1/14, y puede alcanzar una velocidad hasta de 550 pies (168 metros) por minuto. La camioneta viene en una de las dos frecuencias disponibles (27 MHz y 49 MHz), de manera que usted y un amigo puedan competir en carreras sin causarse interferencia mutuamente.

lo que viene incluido

Dodge Ram Hemi 1500
transmisor **guía del usuario**
paquete de compartimiento AA (no se incluyen pilas)

R / L [DER./IZQ.] – Si la camioneta tiende a irse hacia la izquierda, gire hacia la "**R**" este control de alineación de las ruedas, o si tiende a irse hacia la derecha, gírela hacia la "**L**".

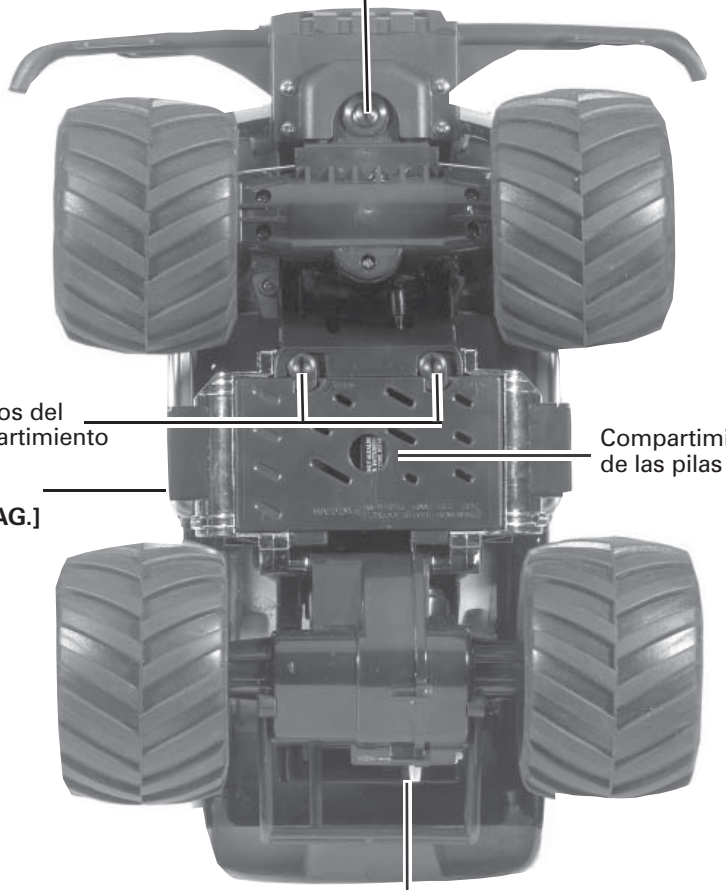

Pestillos del compartimiento

ON / OFF [ENC./APAG.]

Compartimiento de las pilas

L / H [BAJA / ALTA] – Al conducir en superficies lisas, ponga este control de velocidad en la "**H**". Al conducir en superficies accidentadas, póngalo en la "**L**".

Vista posterior

Transmisor

Tapa

Ocho pilas AA

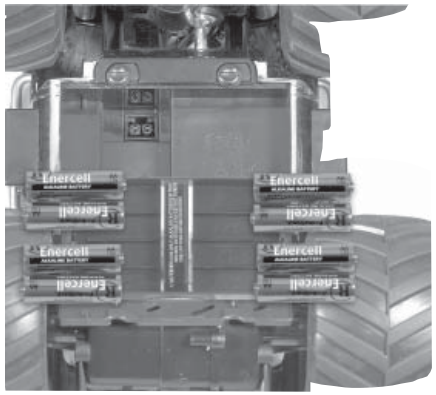

o

Un paquete de 9.6 voltios de pilas recargables

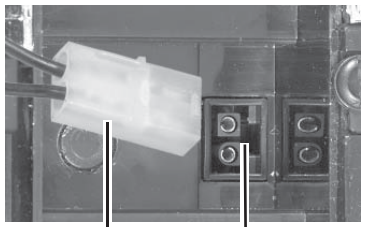

Conector Enchufe

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, configurar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

pilas

Se necesita una pila de 9 voltios para dar corriente al transmisor y ya sea ocho pilas AA o un paquete de 9.6 voltios de pilas recargables para dar corriente a la camioneta.

En el transmisor

1. Levante la tapa del compartimiento.
2. Introduzca una pila de 9 voltios de conformidad con la polaridad correcta.
3. Coloque de nuevo la tapa.

En la camioneta

1. Gire los pestillos del compartimiento hasta que se detengan, y luego retire la puerta del compartimiento.
2. Introduzca un paquete de pilas de 9.6 voltios completamente cargado, u ocho pilas AA colocadas en el paquete de compartimiento AA. El conector se acopla de una sola forma. No lo fuerce.
3. Coloque de nuevo la tapa.

- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas de diferente tipo, capacidad o química.
- No queme ni entierre las pilas.
- No cargue el paquete de pilas inmediatamente después de usarlo. Permita que se enfríe.
- Si no tiene pensado utilizar la camioneta durante una semana o más, retire las pilas de la misma y las del transmisor.
- Coloque los conectores de las pilas y los cables de manera que no toquen ninguna pieza móvil.

accionamiento de la camioneta

1. Ponga el interruptor **ON/OFF [ENC./APAG.]** en la posición **ON.** En seguida se encienden los faros delanteros.
2. Para conducir y virar la camioneta, utilice las palancas de control del transmisor.

- Nunca debe jugarse con la camioneta en la calle.
- Si la camioneta se atora bajo un objeto, de inmediato suelte el gatillo. Después desatore la camioneta.
- El calor contribuye al desgaste del motor. Para mantener bajo el nivel de calor, deje enfriar la camioneta por lo menos 10 minutos antes de instalarle pilas cargadas.
- Si la camioneta funciona, pero no responde al transmisor, acérquese a la misma.
- La camioneta no puede utilizarse cerca de dispositivos que transmitan en la misma frecuencia que la de la camioneta.
- Si la camioneta se mueve con lentitud incluso después de haberle instalado pilas cargadas, revise las ruedas para ver si tienen borra, hilos, cabellos o polvo.

información de la FCC para usted

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere dejar de utilizar el producto. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

Producto	**Dodge Ram Hemi 1500**
Modelo	**60-4383**
Responsable	**RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102**
Teléfono	**817-415-3200**

cuidado de la unidad

Mantenga seca la camioneta; si se moja, séquela de inmediato. Utilice y guarde la camioneta solamente en entornos a temperatura del interior. Maneje con cuidado la camioneta; no la deje caer. Mantenga la camioneta alejada del polvo y la suciedad, y límpiela ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

servicio y reparación

Si la camioneta no funciona como debiera, llévela a un establecimiento RadioShack de la localidad para que la revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos de la camioneta puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC para utilizarlo.

garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 04/04

©2004 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

60-4383
04A04
Impreso en China

RadioShack